


BEDIENUNGSANLEITUNG KILOMETERZÄHLER

WICHTIGSTE

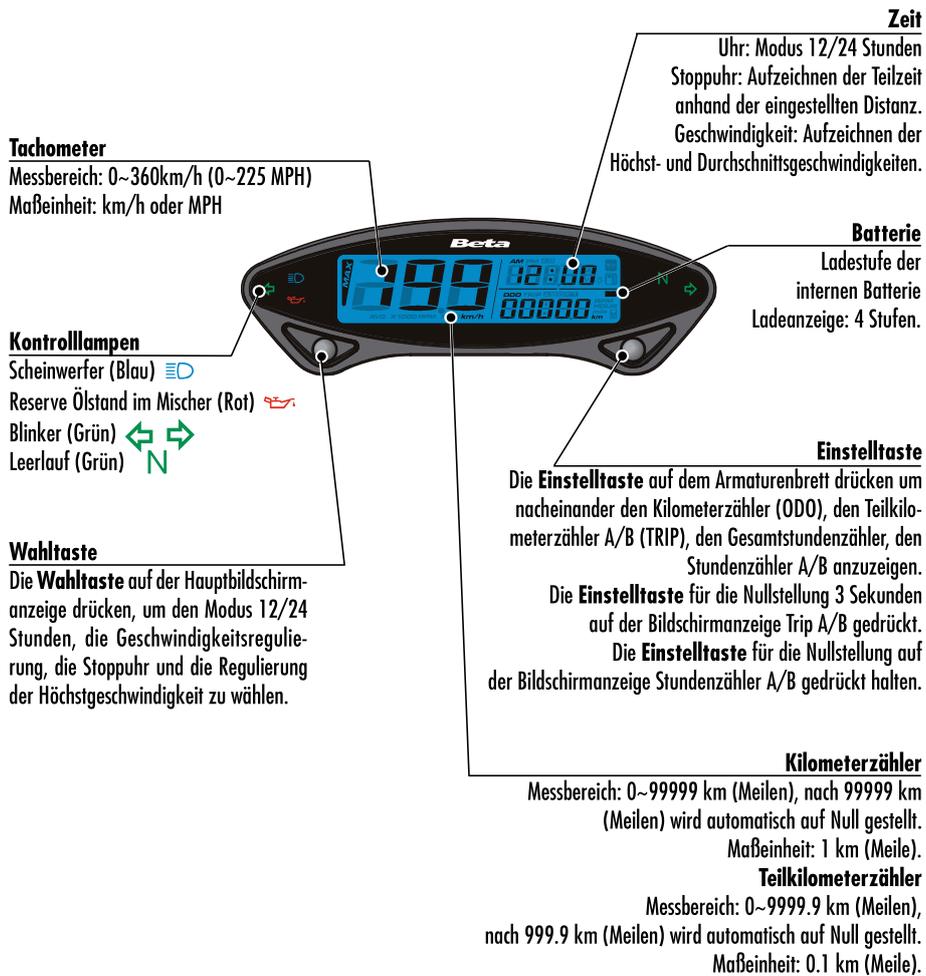

KONTROLLAMPEN



1 Fernlichtkontrollleuchte

Das System schaltet diese Kontrolllampe ein, sobald das Fernlicht eingeschaltet wird.

2 Blinkerkontrollleuchte


Das System schaltet diese Kontrolllampe ein, sobald die Blinker eingeschaltet werden.

3 Leerlaufkontrollleuchte

Das System aktiviert die Kontrolllampe gleichzeitig mit dem Einlegen des Leerlaufs.

4 Ölreserve Kontrollleuchte

Wenn die Ölleuchte leuchtet tanken so schnell wie möglich. Der Mischer Tankreserve ist auf Seite 11 angegeben. Füllen Sie das in der "Tabelle empfohlene Schmiermittel und Flüssigkeiten" auf Seite 16 angegebene Spezialöl nach.

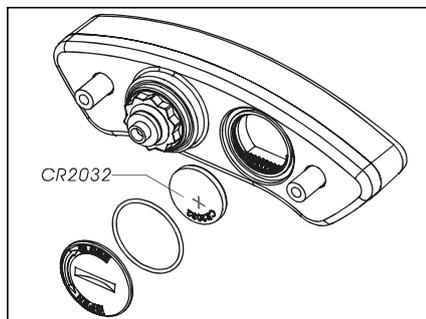


AUSWECHSELN DER BATTERIE

Für ein sachgerechtes Einsetzen das nachstehende Verfahren befolgen.

Das Armaturenbrett verfügt über eine interne Batterie (CR2032). Diese Batterie muss ersetzt werden, wenn sie leer ist.

Zum Auswechseln die Scheinwerfermaske entfernen. Den Batteriedeckel abnehmen, der sich hinten am Gerät befindet, und die Batterie herausnehmen.

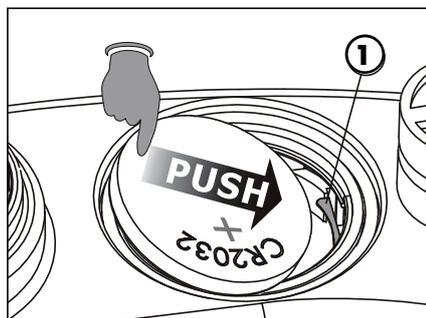


Um die neue Batterie ordnungsgemäß einzusetzen, diese wie in der nebenstehenden Abbildung angezeigt so schieben, dass die Batterie unter der Metalltasche (1) platziert wird.



ACHTUNG:

Die Nichteinhaltung des genannten Verfahrens kann zu dauerhaften Schäden am Gerät führen.

BETRIEBSANLEITUNG DER EINSTELLTASTE

	<p>Auf der Hauptbildschirmanzeige die Einstelltaste einmal drücken, um vom Kilometerzählermodus auf den Modus des Teilkilometerzählers umzuschalten.</p>  <p>Indem die Einstelltaste auf der Hauptbildschirmanzeige 3 Sekunden gedrückt gehalten wird, kann die Maßeinheit der Geschwindigkeit eingestellt werden.</p> 
	<p>Die Einstelltaste drücken, um zwischen den beiden Teilkilometerzählern A und B zu wechseln.</p>  <p>Wenn der Teilkilometerzähler A ausgewählt ist, die Einstelltaste für 3 Sekunden gedrückt halten, um den Teilkilometerzähler A auf Null zu stellen.</p> 
	<p>Die Einstelltaste drücken, um vom Teilkilometerzähler B zum Gesamtstundenzähler zu wechseln.</p>  <p>Um den Teilkilometerzähler B auf Null zu stellen, die Einstelltaste 3 Sekunden gedrückt halten.</p> 
	<p>Die Einstelltaste drücken, um vom Gesamtstundenzähler zum Stundenzähler A zu wechseln.</p> 
	<p>Die Einstelltaste drücken, um vom Stundenzähler A zum Stundenzähler B zu wechseln.</p>  <p>Wenn der Stundenzähler A ausgewählt ist, die Einstelltaste für 3 Sekunden gedrückt halten, um den Stundenzähler A auf Null zu stellen.</p> 



Erneut die **Einstelltaste** drücken, um zur Hauptbildschirmanzeige zurückzukehren.




Wenn der Stundenzähler B ausgewählt ist, die **Einstelltaste** für 3 Sekunden gedrückt halten, um den Stundenzähler B auf Null zu stellen.






Hauptbildschirmanzeige.

BETRIEBSANLEITUNG DER WAHLTASTE



Die **Wahltaste** auf der Hauptbildschirmanzeige drücken, um die Stoppuhr einzuschalten.

Die **Wahltaste** 3 Sekunden gedrückt halten, um zwischen dem Modus mit 12 Stunden und 24 Stunden zu wählen.





ANMERKUNG: Wenn der Modus mit 24 Stunden gewählt wird, wird das Symbol AM/PM nicht angezeigt.



Die **Wahltaste** drücken, um von der Stoppuhr zur Geschwindigkeitsregulierung zu wechseln.

Um die Stoppuhr auf Null zu stellen, die **Wahltaste** 1 Sekunde gedrückt halten.



Um von der Geschwindigkeitsregulierung auf die Hauptbildschirmanzeige zurückzukehren, die **Wahltaste** drücken.

Um die Geschwindigkeitsregulierung auf Null zu stellen, die **Wahltaste** 3 Sekunden gedrückt halten.




ANMERKUNG: wenn sich die Ölkontrolllampe einschaltet, diese auf dieser Bildschirmanzeige zurücksetzen, um den Kilometerstand für die Wartung neu zu berechnen.

ANMERKUNG: Die Durchschnittsgeschwindigkeit und die Höchstgeschwindigkeit werden abwechselnd für 3 Sekunden angezeigt.



Hauptbildschirmanzeige.

EINSTELLUNGSMODUS ÖFFNEN

Betriebsanleitung



Auf dem Hauptbildschirm die Tastenkombination **Einstellung + Auswahl** 3 Sekunden lang drücken, um den Reifenumfang einzustellen.



Einstellung des Reifenumfangs.

Die **Einstelltaste** drücken und anschließend die **Wahl**taste, um den Reifenumfang einzustellen.



Bsp. der Umfang beträgt 1300 mm.

Die **Einstelltaste** drücken und anschließend die **Wahl**taste, um die Einstellung zu ändern.

ANMERKUNG:

Voreingestellt 2070mm Enduro
1820mm Motard

Bsp. Die Einstellung des Umfangs ändert sich von 2,100 mm auf 2,400 mm.



Die **Einstelltaste**, um auf die Bildschirmanzeige für die Einstellung des Reifenumfangs zurückzukehren.



Zum Wechseln von **a 1** auf den Bildschirm **a 2** die **Wahl**taste drücken.


Die **Einstelltaste** drücken, um die Uhr einzustellen (Stunden).



Die **Wahl**taste drücken, um die Uhrzeit einzustellen.

Um die Uhrzeit zu bestätigen und die Minuten einzustellen, die **Einstelltaste** drücken. Zum Einstellen der Minuten, die **Wahl**taste drücken. Zum Bestätigen und um ins Menü zurückzukehren, die **Einstelltaste** drücken.

Einstellung der Uhr (Stunde)

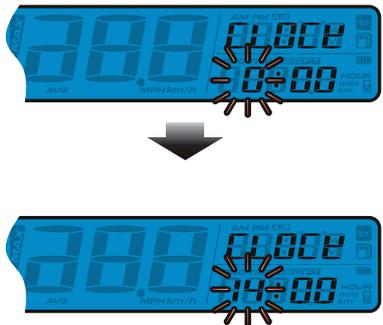


Bsp: Zum Einstellen der Uhr auf 14 Uhr.
Die **Wahltaste** drücken, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.

ANMERKUNG: Intervall: 0~24 Stunden.
ANMERKUNG: Bewegungsablauf des Cursors:
Stunde>Zehn Minuten>Minuten einzeln


Bsp. Nun sind die Stunden von 0:00 bis 14:00 Uhr eingestellt.
Die **Wahltaste** drücken, um die Minuten einzustellen.

Einstellung der Uhr (Minuten)

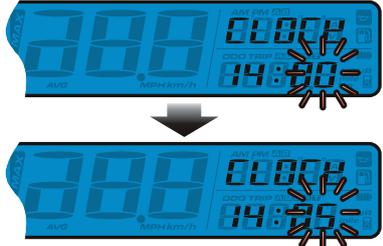

Bsp: Zum Einstellen der Uhr auf 14.05 Uhr.
Die **Wahltaste** drücken, um die gewünschten Minuten einzustellen.

ANMERKUNG: Intervall: 0~59 minuten.
Bsp. Nun sind die Minuten von 14:00 bis 14:05 Uhr eingestellt.
Die **Einstelltaste** drücken, um auf die Bildschirmanzeige der Uhreinstellung zurückzukehren.

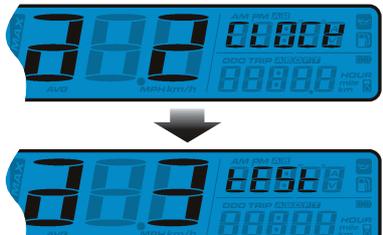

Von **a 2** auf **a 3** wechseln

Die **Wahltaste** drücken, um auf die Bildschirmanzeige zum Einstellen der Stoppuhrdistanz zu wechseln.

Die **Einstelltaste** drücken, um die Stoppuhrdistanz einzustellen.

Einstellung der Stoppuhrdistanz



Die **Wahltaste** zum Wählen des Modus automatisch/manuell der Stoppuhr drücken.
Wenn Auto gewählt wird, die **Wahltaste** drücken, um die Einstellung der Stoppuhr zu verlassen.



ANMERKUNG: Voreingestellt: AUTO

↓



↓



Von **a 3** auf **a 4** wechseln

Die **Wahl**taste drücken, um zur Bildschirm-anzeige für die Einstellung des Kilometerstands **Wartung** zu wechseln.

Die **Einstell**taste drücken, um den Kilometerstand **Wartung** einzustellen.

Einstellung Kilometerstand für **Wartung** 



↓



→





→



Die **Wahl**taste drücken, um den Kilometerstand für die **Wartung ON** oder **OFF** zu wählen.

ANMERKUNG: Voreingestellt: **OFF**.

Wenn **OFF** gewählt wird, die **Einstell**taste drücken, um die Bildschirmanzeige zu verlassen.

Die **Einstell**taste drücken, um den Cursor auf die Zahl zu bewegen, die eingestellt werden soll.

Zum Einstellen der Ziffer, die **Wahl**taste drücken. Nach der Eingabe die **Einstell**taste drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Anmerkung: die Grenze ist auf **5000 km** festgesetzt.

Wenn **OFF** gewählt wird, die **Einstell**taste drücken, um die Bildschirmanzeige zu verlassen.

↓



↓



Die **Wahl**taste drücken, um von der Bildschirmanzeige **a 4** zu **a 5** zu wechseln.

Die **Wahl**taste zum Einstellen der Hintergrundbeleuchtung des Displays drücken.

Um zum Hauptmenü zurückzukehren, die **Einstell**taste drücken.

↓

Helligkeit Hintergrundbeleuchtung

	<p>Die Einstelltaste zum Einstellen der Helligkeit des Displays drücken.</p> <p>ANMERKUNG: Einstellbereich: 1 ~ 5</p>
	<p>ANMERKUNG: Voreingestellt: 5</p> <p>Die Einstelltaste drücken, um die Einstellung der Helligkeit des Displays zu verlassen.</p>
	<p>Von 2 5 auf Bildschirmanzeige 2 6 wechseln</p>
	<p>Die Einstelltaste drücken, um die Einstellung des Kilometerstands einzugeben.</p>

Einstellung Teilkilometerzähler (ODO)

	<p>Die Einstelltaste drücken, um die aktuelle ODO-Bildschirmanzeige anzuzeigen.</p> <p>Die Wahltaste drücken, um die ODO-Einstellungen des Benutzers einzugeben.</p>
	<p>Die Einstelltaste drücken, um die ODO-Einstellungen des Benutzers einzugeben.</p>
	<p>Die Einstelltaste drücken, um zur Funktion ODO-Einstellung zurückzukehren.</p> <p>Die Wahltaste drücken, um zur Anzeige der Funktion ODO-Einstellung zu wechseln.</p>
	<p>Auf der Bildschirmanzeige Einstellungen beide Tasten, Einstellung und Auswahl, drücken und 3 Sekunden gedrückt halten, um die Einstellungen zu verlassen.</p>